
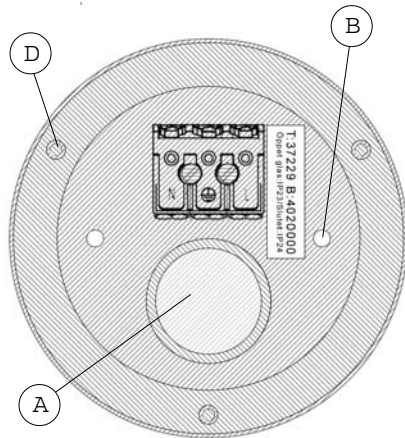


MONTERINGSANVISNING - VÅTRUMSFÄSTE

Karlskrona Lampfabriks våtrumsarmaturer är avsedda för fast montage. Installationen skall utföras av godkänd elinstallatör.

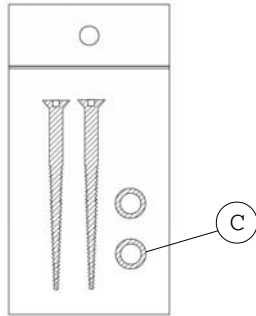

1. Tryck igenom de från montageytan inkommande gruppledningarna genom membranet (A) och skruva fast plattan genom de två hålen (B). De medföljande O-ringarna (C) träs på respektive skruv för att förhindra vatten genomträngning.

2. Koppla in den gulgröna jordledningen (skalad ca 7 mm) i någon av kopplingsplintens bägge mellersta hål precis under den fjärdande spärren som samtidigt hålls nere. För in de bägge gruppledningsändarna i kopplingsplintens hål märkta N respektive L på motsvarande sätt.

3. Koppla därpå, på motsvarande sätt, in de bägge ledningarna från lampan i hålen märkta N och L (bredvid de bägge gruppledningarna). Lägg ledningarna till rätta i lampkåpan och för kåpan över de tre fästskruvarna (D), varpå hattmuttrarna sedan skruvas fast.